
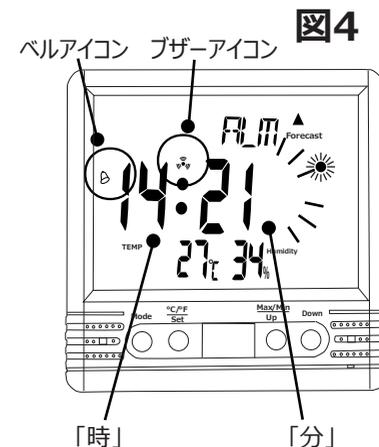
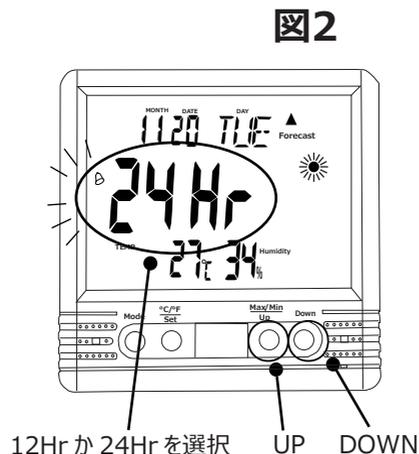


HS-400 ディスプレイ設定

■ 日付の設定

- ① MODE ボタンを押して、日付設定画面を表示させます (図1 参照)。
- ② 次に SET ボタンを長押し (3 ~ 4 秒) します。すると「西暦」が点滅します。点滅中にUPまたは、DOWN ボタンで「西暦」を設定します。
- ③ 西暦の設定が終わり SET ボタンを押すと、「月」が点滅します。「月」の点滅中にUPまたはDOWN ボタンで、月を設定します。
- ④ 月の設定が終わり SET ボタンを押すと、「日」が点滅します。「日」の点滅中にUPまたはDOWN ボタンで、日を設定します。
- ⑤ 設定が完了したら、MODE ボタンを押して決定します。日付設定をすると、自動的に曜日も表示されます。

※数秒間操作しないと自動的に設定画面が終了します。

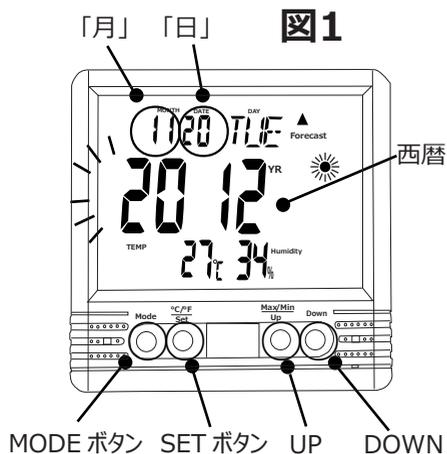

■ 時刻の設定

- ① MODE ボタンを押して、時間設定画面 (10:30 等の時間表示画面) を表示させます (図3参照)。
- ② SET ボタンを長押しすると、「12Hr」または「24 Hr」が表示され、点滅します(図2参照)。「24Hr」を選択し、SET ボタンを押します。12Hrは時計の12時間表記、24Hrは24時間表記です。12Hrを選択した場合、時間の横にAMまたはPMと表示されます。
- ③ 12Hr / 24Hr の選択後 SET ボタンを押すと、「時」が点滅します。点滅中にUPまたはDOWN ボタンで「時」を設定します (図3参照)。
- ④ 時を設定し SET ボタンを押すと、「分」が点滅します。点滅中にUPまたはDOWN ボタンを押して「分」を設定します。
- ⑤ 設定が完了したら、MODE ボタンを押して決定します。

■ アラーム (ALM) の設定

- ① MODE ボタンを押して、ALM 設定画面を表示させます (図4 参照)。
- ② SET ボタンを長押しすると、「時」が点滅します。点滅中にUP またはDOWN ボタンを押して、「時」を設定します。
- ③ 時を設定し SET ボタンを押すと、「分」が点滅します。点滅中にUP またはDOWN ボタンを押して、「分」を設定します。設定が完了したら、MODE ボタンを押して決定します。
- ④ ALM 設定画面を表示させた状態で UP ボタンを押し、ベルのアイコンを表示させます (図4参照)。ベルアイコンが表示されていないと、アラームは作動しません。アラームも電池を消費します。必要の無い場合は、非表示にしてください。
- ⑤ ④と同じ状態でUP ボタンを押し続けると、ブザーのアイコンが表示されます (図4参照)。このアイコンが表示されている場合、例えば10時、11時、12時など、時間の切り替わりの際にブザーを鳴らします。必要の無い場合は、非表示にしてください。

PIRセンサーの特性については、裏面をご参照ください。