


高感度遠隔リモートマイク 12VACアダプター駆動タイプ

LL-1

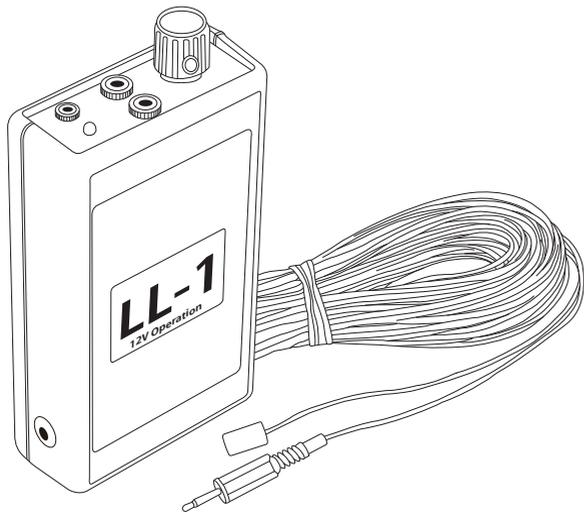

■ LL-1を使う

本体のマイク入力(③φ2.5mm)に25mリモートマイク(⑥)を接続し、イヤフォン出力(④φ3.5mm)にモノラルイヤフォンを接続します。次に付属の12VACアダプターを本体側面のDCジャック(⑦)に接続し、電源&ボリュームつまみ(①)を右に回して電源を入れます(⑤赤LED点灯)。このつまみは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は少しずつ回すようにしてください。LL-1は本体にスピーカーを内蔵しています。音を出

しても良い環境であれば、イヤフォンを接続せずに音声を確認できます。

■ 録音をする


録音をしたい場合は、録音用出力(②φ3.5mm)に録音用のケーブル(別売り)を接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。なお、電源&ボリュームつまみを回しても、録音される音量は一定です。

■ 電源供給

12Vタイプは電池駆動ではありません。必ず専用12VACアダプター(⑧)を、本体側面のDCジャック(⑦)に接続してご使用ください。

■ 別売りオプション品

製品付属の25mマイク以外に、3/10/50/100m(※)のリモートマイクがあります。環境や用途に応じて、使い分けてください。
※100mのみ受注生産

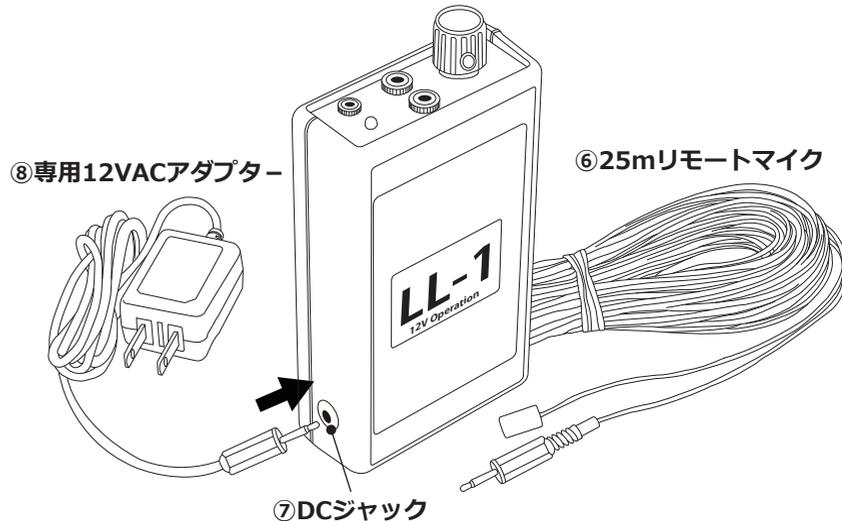

LL-1(12V)製品仕様

- 外寸/アンプ:67×28×111mm・マイク:φ7×12mm×25m ● 重量/アンプ:132g・マイク:138g
- 電源・電池寿命/専用12VACアダプター ● 製品構成/LL-1本体・25mリモートマイク・専用12VACアダプター・モノラルイヤフォン

