


MW-22

スタンダード コンクリートマイク

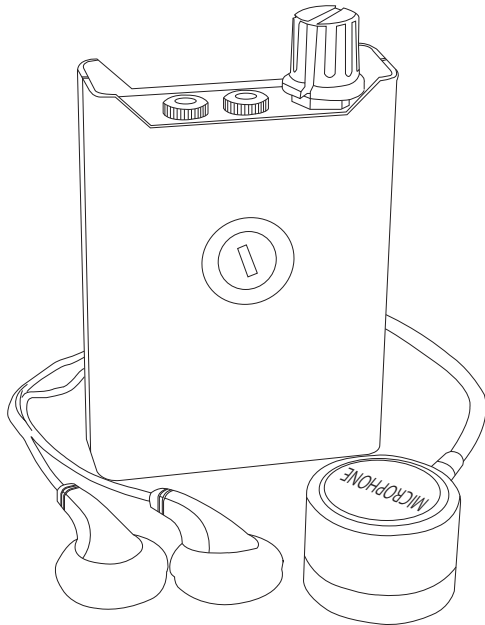

■MW-22を使う


マイク入力 (MIC: ϕ 2.5mm) にコンタクトマイクを接続しイヤホン出力 (EAR: ϕ 3.5mm) にステレオイヤホンを接続します。

コンタクトマイクを壁面などに接触させ、電源 & ボリュームつまみを右に回し、電源を入れます。このつまみは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は徐々に回すようにしてください。

■録音をする

録音をしたい場合は、録音出力 (TAPE: ϕ 3.5mm) に録音用のケーブルを接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入りに接続します。

なお、電源 & ボリュームつまみを回しても、録音される音量は一定です。

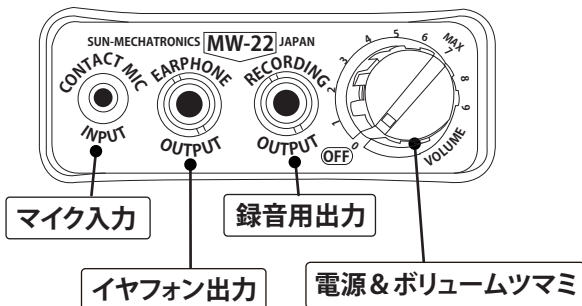

■電池交換


アンプ部のパネルを止めている、ローレットビスをコイン等で左に回して緩め、前パネルを取り外します。

次に、電池スナップから電池を取り外し、新しい電池と交換します。

電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。

※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまう

事がありますので、ご注意ください。

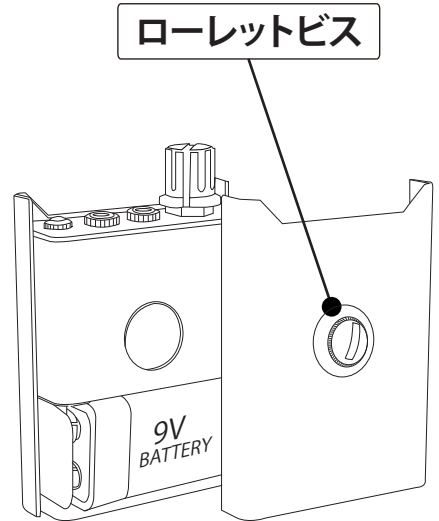

■コンクリートマイクの注意点

コンクリートマイクを使用するには、コンクリートがむき出しの壁や、中空部のある壁材なら柱部分が適しています。断熱や遮音の為に、壁が中空になっている場合は、コンクリートマイクの能力を十分に発揮出来ません。

なお、コンタクトマイクを壁に接触させたまま、横にずらすのはお止めください。マイク下部にあるコンタクトピンは、横の動きに弱い為、簡単に破損します。また、コンタクトマイクは、修理が出来ません。

MW-22製品仕様

- 外寸/アンプ:70(85)×55×21mm・マイク: ϕ 26×18mm×1m・イヤホン:110cm
- 重量/アンプ:110g(電池含む)マイク:28g・イヤホン:12g ●電源・電池寿命/006P 9V電池・50時間(アルカリ9V) ●製品構成/MW-22本体・アルカリ9V電池(装着済み)・コンタクトマイク・ステレオイヤホン