


# スタンダード コンクリートマイク MW-22S

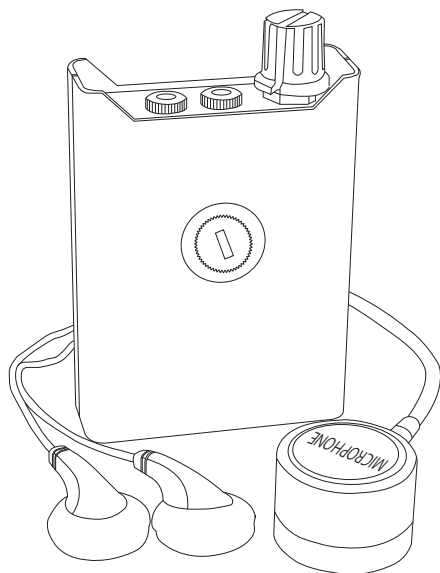

## ■ MW-22Sを使う


本体のマイク入力(①φ2.5mm)にコンタクトマイクを接続します。次に、イヤフォン出力(②φ3.5mm)にステレオイヤフォンを接続します。

コンタクトマイクを壁面に接触させ、電源&ボリュームツマミ(④)を右に回し電源を入れます。このツマミは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は少しずつ回すようにしてください。

## ■ 録音をする

録音をする場合は、録音用出力(③φ3.5mm)に録音用のケーブル(別売り)を接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。ICレコーダー等の操作方法については、それら付属の取扱説明書をご覧ください。

なお、電源&ボリュームツマミを回しても、録音される音量は一定です。

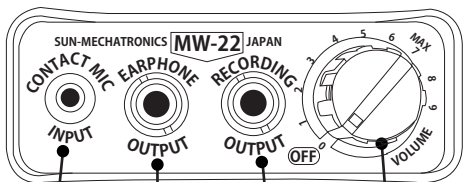

①マイク入力

③録音用出力

②イヤフォン出力


④電源&ボリュームツマミ

## ■ 電池交換

本体前面パネル(⑥)のローレットビス(⑤)を、コイン等で左に回して緩め取り外します。

次に電池スナッチから電池を取り外し、新しい電池と交換します。電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。

※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまうことがありますのでご注意ください。

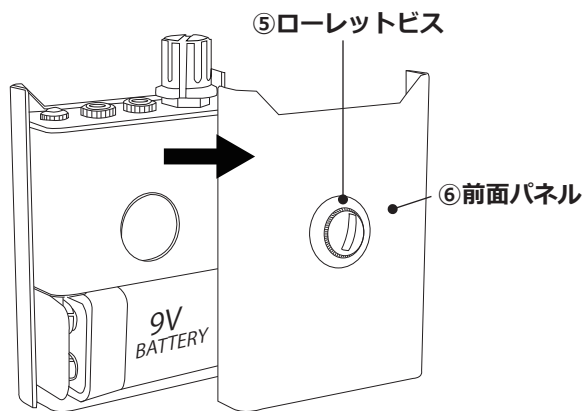

## ■ コンクリートマイクの注意点

1. コンクリートマイクを使用する際は、コンクリートむき出しの壁や、柱部分が適しています。断熱や遮音の為に、壁内部が中空になっている場合、コンクリートマイクの能力を十分に発揮出来ません。

2. コンタクトマイクを壁に接触させたまま、横にずらすのはお止めください。マイク壁面接触部にあるコンタクトピンは、横の動きに弱いため簡単に破損します。MW-22Sのコンタクトマイクは修理が出来ません。ご注意ください。

### MW-22S製品仕様

●外寸/アンプ:70(85)×55×21mm・マイク:φ30mm×17mm×ケーブル1m・イヤフォン:110cm ●重量/アンプ:110g(電池含む)マイク:58g・イヤフォン:12g ●電源・電池寿命/006P9V電池・50時間(アルカリ9V) ●各入出力/マイク入力:モノラルφ2.5mmミニミニジャック・イヤフォン出力:ステレオφ3.5mmミニジャック・録音出力:モノラルφ3.5mmミニジャック ●製品構成/MW-22本体・アルカリ9V電池(装着済み)・コンタクトマイク(白)・ステレオイヤフォン