




① NS-1300R のレンズから、レンズキャップを外します。



② NS-1300R モニターに向かって左側面の SD カードスロットへ SD カードを挿入します。



③ NS-1300R モニターに向かって右側面にある主電源を 2 秒程押し、電源を入れます。

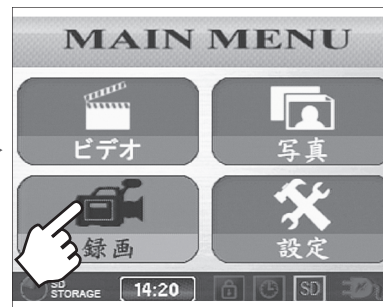

④ NS-1300R が起動し、モニターに「MAIN MENU」が表示されます。画面左下の「録画」をタッチしてください。



⑤ 次画面で、録画モードが表示されます。「プレビュー」をタッチしてください。



⑥ NS-1300R が撮影している映像が、モニターに映ります。出荷時は、広角側でピントを合わせてあります。望遠で使用する場合はレンズの焦点距離とピントの調整を行う必要があります。



⑦ レンズ焦点距離を f5 ~ 55mm の間で設定します (①)。焦点距離設定後、ピント調整します (②)。左右どちらかに動かしてピントを合わせます。詳細は本ページの「レンズ操作方法」をご参照ください。



⑧ 画面左下の「REC」をタッチすると録画を開始します。静止画を撮影する場合はカメラのアイコンをタッチします。



⑨ 録画を開始すると、自動的に誤操作防止用のロックが作動します。ロックが作動すると、画面下中央に「Lock」のマークが表示されます。



⑩ 録画を中止する場合、「Lock」ボタンを押してロックを解除してください。「Lock」ボタンはモニターに向かって右上面にあります。



⑪ ロックを解除すると、モニター左下に「STOP」のアイコンが表示されます。タッチして録画を停止します。



⑫ もう一つの録画手順として、事前に「Rec Stop」スイッチを「Rec」側にしておく方法があります。この状態で NS-1300R の電源を入ると、自動で録画を開始します。

レンズ操作方法



レンズの焦点距離調整レバーを W 側へ動かすと広角撮影になります。最後にピント調整レバーを左右に動かして、ピントを合わせてください。

レンズの焦点距離調整レバーを T 側へ動かすと望遠撮影になります。最後にピント調整レバーを左右に動かして、ピントを合わせてください。

※NS-1300R の操作をする場合は、テーブルの上などの平らな所、もしくは安定した三脚に取り付けた状態で行ってください。

※録画中は静止画の記録は出来ません。

※レンズの焦点距離調整レバー、及びピント調整レバーはねじ込み式です。ねじ込んで行くと、レバーが固定されます。緩めすぎると外れます。紛失しない様ご注意ください。

※レコーダー (PB70S) に関する設定については、別紙 PB70S 取扱説明書をお読みください。




PB70S 取扱説明書

※レンズ、三脚の取付方法については「簡易取扱説明書 2」をご覧ください。


簡易取扱説明書 2

レンズの取外しと取付

取外し

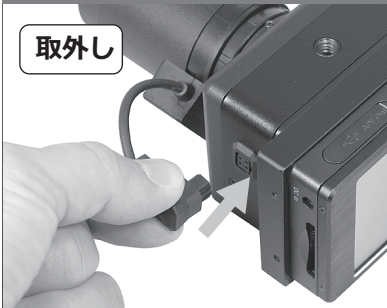

⑬ 本体側面のアイリスコネクタを取り外します。コネクタ部分をしっかりと持ち、引き抜いてください。

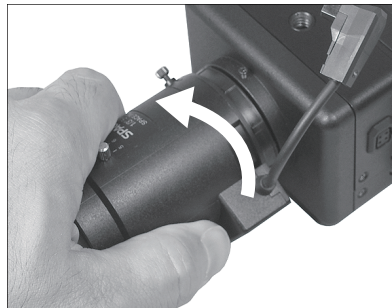

⑭ レンズのボディを手で掴み、左へ回してください。最初に遊び部分が回ります。途中で止まりますが、さらに回してください。




⑮ レンズを回していくと、NS-1300R 本体とレンズが分離します。必要に応じてレンズ交換等を行います。

取付



⑯ レンズネジ山を NS-1300R 本体ネジ穴に合わせてねじ込みます。レンズが最後までねじ込まれた後、半円分ほど遊びがあります。遊び可動域も右一杯に回しておきましょう。

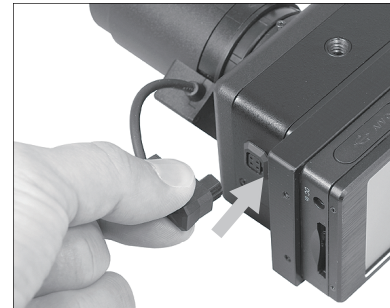

⑰ 本体側面のアイリスコネクタを取り付けます。取り外した時と逆の手順で差し込んでください。

三脚の取付



⑱ NS-1300R を三脚に取り付ける前に、レンズの突起部分を→方向にずらしてください。(三脚の台座とレンズ部の干渉を防ぐため)



⑲ 本体と三脚を取り付けます。三脚の足を開きます(短い方2本)。向きに注意してください。



⑳ 三脚ネジを NS-1300R のネジ穴に合わせ、ホイール部分を右に回して固定します。しっかりと固定されている事を確認して下さい。○部分が干渉しない様注意して下さい。



㉑ 三脚の台座部分の角度変更が出来ます。○部分を押しながら、前後に動かして調整してください。



㉒ 三脚を折りたたみ、ハンドグリップとして使うことも出来ます。

外部モニターへの接続

㉓ NS-1300R の映像を外部モニターで見る事ができます。

付属の映像出力ケーブルのミニプラグを、NS-1300R 本体側面の映像出力ジャック(φ3.5mm)へ差し込みます。もう一方の RCA プラグをモニターのビデオ入力端子(通常黄色)へ差し込みます。NS-1300R で撮影を開始すると通電し、外部モニターに映像が映ります。



映像出力ケーブルのミニプラグを NS-1300R の映像出力へ接続。



RCA プラグを外部モニターへのビデオ入力へ。




※端子等、各部名称は別紙「製品構成の NS-1300R 各部名称」をご覧ください。

㉔ NS-1300R で録画した映像を、外部モニターで見る事ができます。

付属の AV ケーブルを使用します。AV ケーブルのミニミニプラグを PB70S 本体上面の映像出力ジャック(φ2.5mm)へ差し込みます。もう一方の RCA プラグ(黄赤白)をそれぞれ、外部モニターの入力端子へ接続します。メインメニューから、「設定」→「ディスプレイ」→「二つ」と選択しますと外部モニターに映像が映ります。再生については、別紙 PB70S 取扱説明書をご覧ください。



AV ケーブルのミニミニプラグを PB70S の映像出力へ接続。

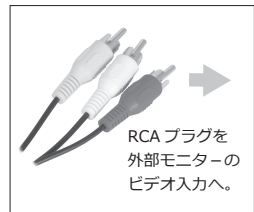

RCA プラグを外部モニターへのビデオ入力へ。



⚠ 三脚を装着した状態でのレンズの取付取外しはお止めください。