


# PC-350GX 1080p マイクロサイズ デジタルビデオカメラ 取扱説明書

PC-350GX は、ボリスカムシリーズの流れを汲む高画質デジタルビデオカメラです。マルチタスクに対応する小型のデザインとシンプルな操作性はそのままに、1080p の解像度を追加したハイエンドモデルへと進化しました。あえて擬装しないその自然なフォルムは、様々な場面で最高の記録デバイスとなるでしょう。


## ■PC-350GX 製品構成

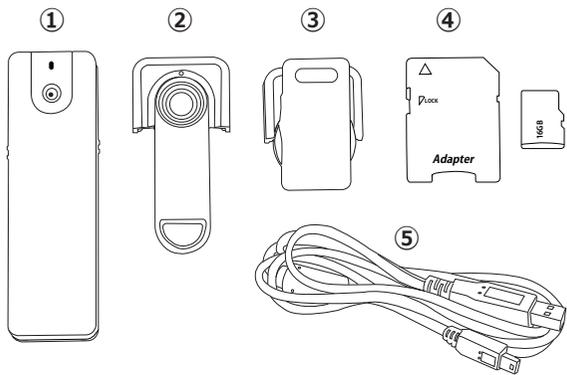

PC-350GX の製品構成をご確認ください。

- ① PC-350GX 本体
- ② 前面装着ブラケット  
(ポケット装着等で使用)
- ③ 背面装着クリップ  
(360度可変式クリップ)
- ④ microSDHC16GB
- ⑤ USB ケーブル  
(充電・データ転送で使用)


## ■PC-350GX 各部名称

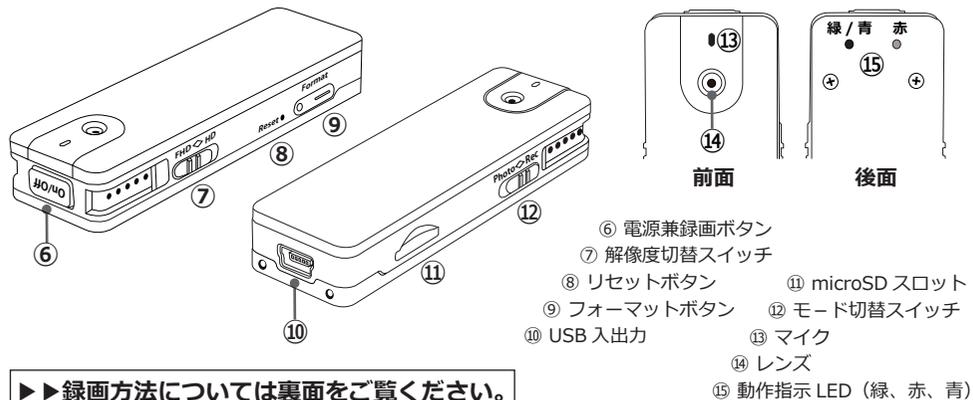

▶録画方法については裏面をご覧ください。


## ■前面装着ブラケットの取付

前面装着ブラケット(②)を、PC-350GX 本体の上からスライドさせ取り付けます。  
(装着時のカチッという音を確認)

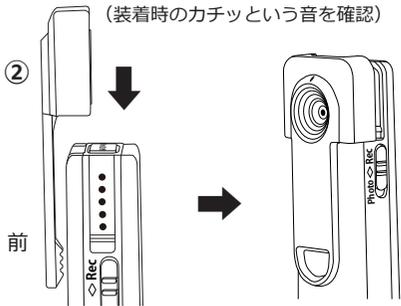

## ■背面装着クリップの取付

背面装着クリップ(③)を、PC-350GX 本体の上からスライドさせ取り付けます。  
(装着時のカチッという音を確認)

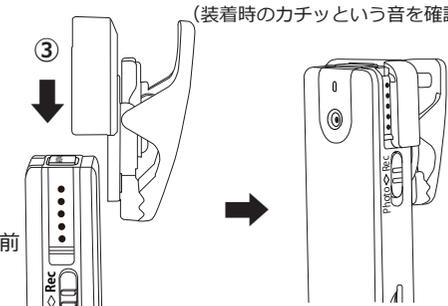

## ■タイムスタンプの設定

PC-350GX は記録した映像に日時を表示します(タイムスタンプ機能)。録画をする前に、日時設定されることをお勧め致します。設定方法は以下ご参照ください。

1. パソコンでメモ帳を開きます。
2. メモ帳に年月日と日時を入力します(半角英数)。  
例: 2014.01.31 11:00:00  
必ず年月日と時間の間にスペースを入れてください。
3. 入力が完了したら、名前を付けて保存します。  
ファイル名を settime.txt としてください。
4. settime.txt を microSD のルートディレクトリへコピーします (microSD の一番上の階層)。
5. 4 で用意した microSD を PC-350GX へ挿入し、電源兼録画ボタンを長押しして下さい。電源が入り、青 LED が点灯します。再度電源兼録画ボタンを押して、録画を開始します。録画中の赤 LED の点灯を確認してください。これでタイムスタンプの設定が完了です。最後に、記録された映像を再生しタイムスタンプを確認します。

## ■記録された動画を再生する

1. microSD カードに記録された動画データをパソコンへ移動します。パソコンの microSD スロットか、パソコンに接続されたカードリーダーを経由して移動してください。PC-350GX を PC へ接続し、直接のデータ移動も可能です (USB ケーブル使用)。
2. 動画ファイルの移動が完了したら、動画プレイヤーで再生してください。

## ■充電方法

1. USB ケーブル(⑤)を使用し、PC-350GX を起動中のパソコンへ接続します。
2. 充電中は背面の緑 LED (⑮の左側) が点灯します。緑 LED の点灯を確認してください。
3. 緑 LED が消灯したら充電は完了です。完了後は放置せず、速やかに USB ケーブルから取り外してください。

## ■動作指示 LED 表示パターン

青 LED 点灯 = 電源 ON 赤 LED 点灯 = 録画中  
緑 LED 点灯 = 充電中 青 LED 点滅 = 電池残量少  
青・赤 LED 交互点滅 = フォーマット中

## PC-350GX 製品仕様


対応 OS	Windows Vista / 7 / 8
ビデオコーデック/コンテナ	H.264 / AVC (MOV コンテナ)
撮像素子・画素数	1/3 インチプログレッシブ CMOS センサー / 500万画素
レンズ	f4mm / F3.2
撮影範囲(動画/静止画)	動画 63.4° (FHD/HD 共に 2m の距離で約 2.5m の範囲を撮影) / 静止画 59.5° (2m の距離で約 2.3m の範囲を撮影)
最低被写体照度	3.3 ルクス
動画解像度・ファイル容量	1920 x 1080 / 30fps・1 ファイル 10 分 917MB (FHD 1080p) 1280 x 720 / 30fps・1 ファイル 10 分 535MB (HD 720p)
静止画撮影・解像度	あり / FHD、HD 共に 2592 x 1944 ピクセル
電池寿命	約 60 分 (FHD 選択時)、約 70 分 (HD 選択時) ※1
音声マイク	あり
電源・充電時間	3.7V 650mAh リチウムイオン充電電池 / 充電時間約 2.5 時間 (PC から電源供給)
記録メディア	microSDHC (最大 32GB)
その他機能	PC-350GX 本体でのフォーマット機能
入出力端子	mini USB 入出力 x 1 ※2
寸法・重量	74(H) x 23(W) x 13.5(D)mm / 30.5g (本体のみ)
製品構成	PC-350GX 本体、前面装着ブラケット、背面装着クリップ、USB ケーブル microSDHC16GB

※1: 電池寿命は実測値です。撮影対象、撮影環境により変化します。


※2: 本製品で録画したデータを PC に転送する目的以外は、リムーバブルディスクの様にご使用にならないでください。

# PC-350GX 簡易取扱説明書


PC-350GX本体とmicroSDカードをご用意いただき、下記手順にて録画を開始してください。  
操作を開始する前にオモテ面の「PC-350GX各部名称」をご確認ください。

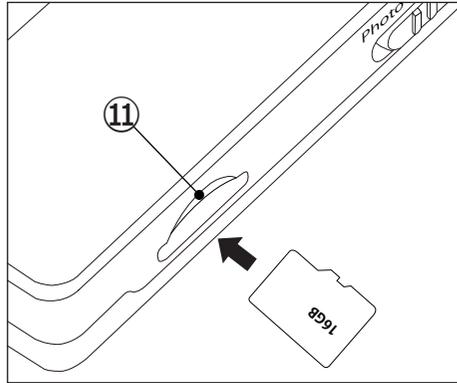


**1** PC-350GXのmicroSDスロット(⑪)にmicroSDカードを挿入します。この際、カードの向きにご確認ください。

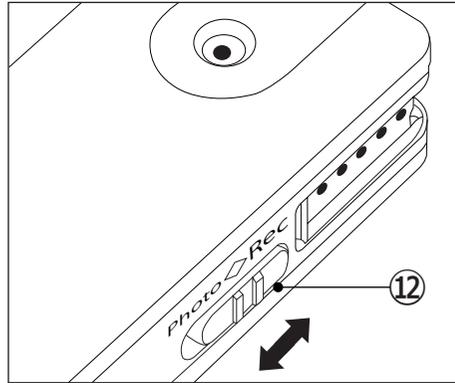


**2** モード切替スイッチ(⑫)で、動画(Rec)、または静止画(Photo)を選択してください。

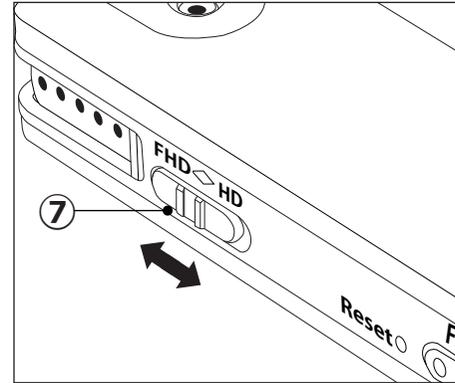

**3** 解像度切替スイッチ(⑦)で、FHD (1080p)、またはHD(720p)を選択してください。

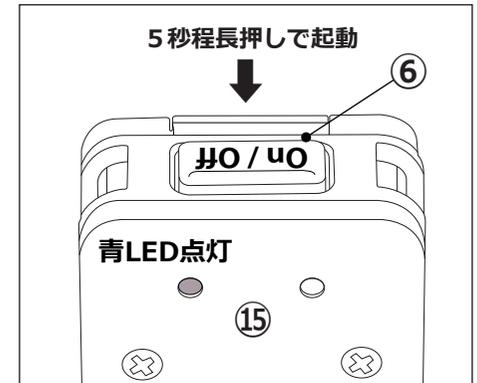

**4** 電源兼録画ボタン(⑥)を長押し (5秒程) して電源を入れます。電源が入ると背面の青LEDが点灯します(⑮左側)。

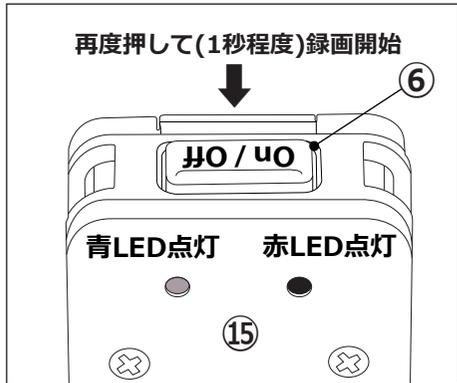


**5** 再度電源兼録画ボタン(⑥)を押し、録画を開始します。録画が開始されると、背面の赤LED(⑮右側)が点灯します。長押しする必要はありません。



**6** 再度電源兼録画ボタンを押しますと、録画を停止し、赤LEDが消灯します。長押しする必要はありません。



**7** PC-350GXの電源を切る場合は、電源兼録画ボタンを長押ししてください。電源が切れると青LEDが消灯します。

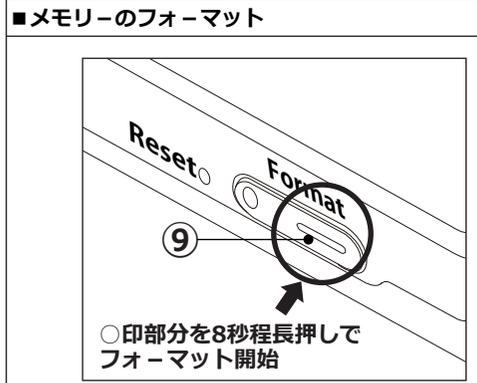

**8** PC-350GXでメモリーのフォーマットができます。④の状態でもフォーマットボタン(⑨)を8秒程長押しします。青LEDと赤LEDが点滅します。点滅が終わり青LEDのみ点灯になったらフォーマット完了です。

※再生には一般的な動画プレイヤーをご利用ください。プレイヤーによっては、スムーズに動かない場合があります。その場合はプレイヤーを最新版にしてお試しいただくか、または他のプレイヤーソフトをご利用ください。尚、当社では動画プレイヤーに関するサポートは行っておりません。  
※本製品をご使用になる場合、microSDカードが本体に装着されている必要があります。microSDカードが入っていない状態では操作出来ません。  
※microSDカードが入った状態で電源をONにした後、約3分間操作が無い場合自動的に電源が切れます。  
※本製品の電源OFFの状態から電源を投入し、最初に録画を開始するまで数秒のインターバルが発生します。録画をされる場合は、そのインターバルを考慮の上、録画を開始してください。  
※本製品のタイムインサート機能は解除できません。



作動中に本体が熱くなりますが、異常ではありません。ただし、長時間肌に密着するなど、低温やけど等を誘発する恐れがある使用方法はお止めください。