

超小型 UHF 帯会話用発信機


SNB-400V

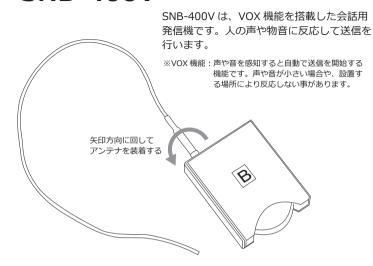

①まずはアンテナを装着してください。アンテナ端子にねじ込むだけで固定されます。アンテナは出来るだけ伸ばしてご使用ください。 SNB-400Vは高感度なマイクを使用している為、どの方向からでも良く音を拾いますが、マイクを塞ぐと音が聞こえなくなりますので、使用する際はご注意下さい。

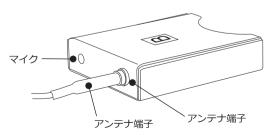

②次に電池をセットします。電池の刻印の無い方(マイナス)をチャンネルシールがある側に向け、スライドさせるように入れます。電池が装着された時点で発信します。電池寿命は、連続で発信した場合約40時間

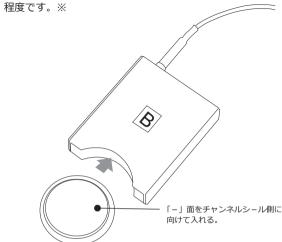

- ※電池寿命は使用環境により大幅に変化します。
- ※送信距離は時間の経過と共に短くなります。
- ※金属製の物に密着した状態で使用すると送信距離が短くなる場合があります。

SNB-400V 製品仕様

●外寸:33×27×7mm・アンテナ:φ3×185mm ●重量:10g(電池含む) ●電源・電池寿命:CR 2032(3V)×1・約40時間 ●送信チャンネル:UHF帯A・Bの2種類 ●マイク有効範囲:周囲半径 15m程度 ●製品構成:SNB-400V本体、CR2032×1、アンテナ ●対応受信機:UZ-10、UZ-100M、SNB-100R