


# 超小型UHF帯 会話用発信機

## SNB-500

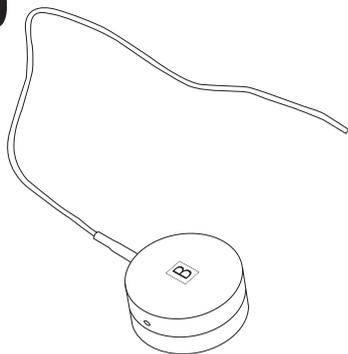


### ■ SNB-500を使う

①まずはアンテナを装着してください。アンテナ端子にねじ込むだけで、固定されます。アンテナは出来るだけ伸ばしてご使用ください。SNB-500は高感度なマイクを使用している為、どの方向からでも良く音を拾いますが、マイク穴を塞ぐと音が聞こえなくなりますので、使用する際はご注意ください。



②次にフタ(アンテナ端子が無い方)を回して外します。電池は刻印を上に向け、(-)の表記がある方へ斜めに滑らせる様に入れます。電池のセットが終わったら、フタを回して閉じてください。電池が装着された時点で、発信されます。電池寿命は約30時間です(連続で発信し続けた場合)。

なお、SNB-500の固定に磁石を使用すると、回路に影響を与え動作に支障をきたします。ご注意ください。

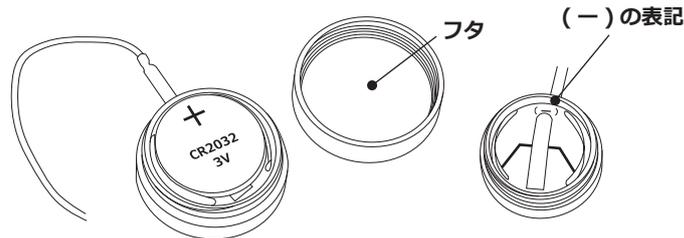

### SNB-500製品仕様

- 外寸/φ28×12mm・アンテナ:φ3×190mm
- 重量/11g(電池含む)
- 電源・電池寿命/CR2032(3V)×1・約30時間
- 送信チャンネル/UHF帯A・Bの2種類
- マイク有効範囲/周囲半径15m程度
- 製品構成/SNB-500本体・CR2032×1・アンテナ