

ポリスブックシリーズ対応  
ショルダーバッグ型CCDカメラ

# SVR-41SBi

取扱説明書



SVR-41SBIはショルダーバッグ型CCDカメラです。ナチュラルで控えめなデザインを採用。外観からはカメラだと気づかれにくくなっています。小物収納ポケットを装備し、バッグとしても機能性の高い作りとなっています。

## ■各部名称

### ★1 小物収納ポケット



タバコやちょっとした小物を入れる事ができます。

### ★2 小物収納ポケット

ポケットティッシュなどの小物を入れる事ができます。

### ★3 小物収納/マイク格納スペース

ボールペンやメモ帳など、筆記具を入れる事ができます。マイクが格納されています。

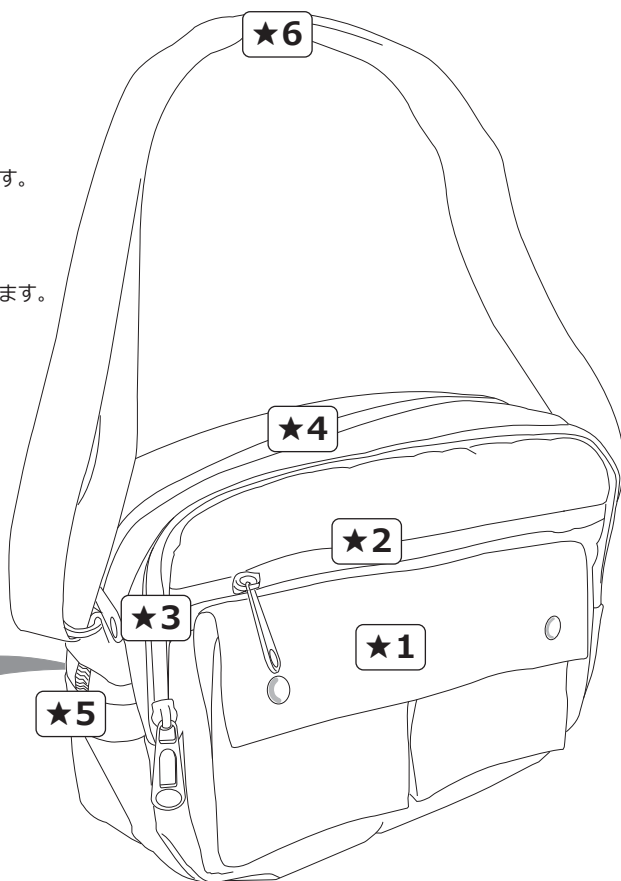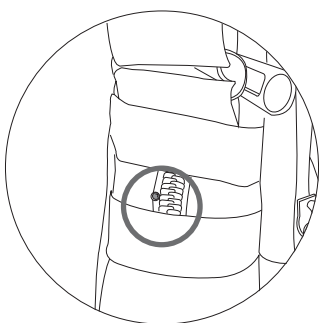

### ★4 レコーダー格納スペース

SVR-41SBIを接続したレコーダーを収納するスペースです。格納スペースは秘匿性を考慮し、内張り加工を施してあります。

### ★5 カメラレンズ部

カメラのレンズ部分となります。レンズ部を被写体へ向け撮影します。レンズを後方へ向ければ、後ろに位置する被写体を撮影する事も可能です。



### ★6 ショルダーストラップ (伸縮可)

伸縮調整が可能なショルダーストラップです。必要に応じて長さを調整してください。

■使用方法(例：PoliceBook70S)

バッグの「★4」部分のチャックを開けます。カメラのケーブルを引き出し、PB70Sのカメラ入力へ接続します。その後、レコーダーの電源を入れ、映像の確認等を行ってください(※)。

※他社製のレコーダーやTVモニターに接続する際は、同梱の分岐ケーブルをご使用ください

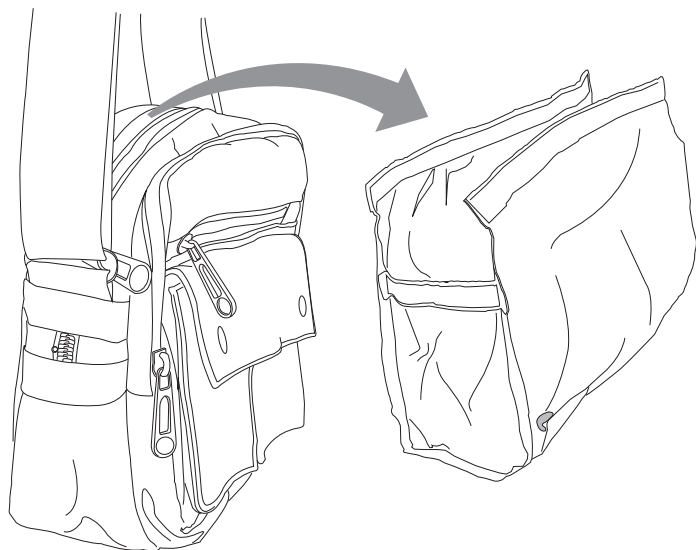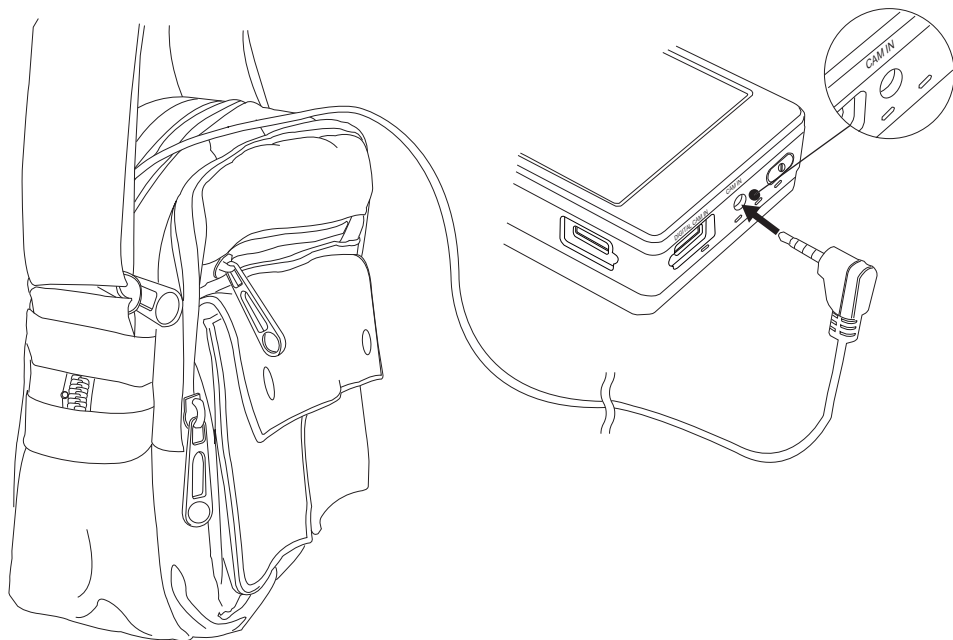

■内張りについて

レコーダー格納部は二重底になっています。ベルクロで固定された内張りを外し、その下へレコーダーを隠す事が出来ます。必要に応じて、ご使用ください。

SVR-41SBi 製品仕様	
信号方式	NTSC
撮像素子	1/3 インチ SONY製Super HAD CCD
レンズF値	F1.8
画角	64.3度 (1.9m の距離で2.3m程度の範囲を撮影)
最低被写体照度	0.1ルクス / F2.0
水平解像度	520TVライン
電源	DC9V (付属の電池ボックス/ボリスブックシリーズで使用する場合は、レコーダー側から供給)
消費電流	140mAh
音声マイク	あり
寸法・重量	カメラ SVR-41SBi : 27 x 20 x 10cm ・ケーブル長 90cm / 382g
製品構成	SVR-41SBi本体・分岐ケーブル(BC-41)・9V電池ボックス

**ご注意！**

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行って下さい。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。