

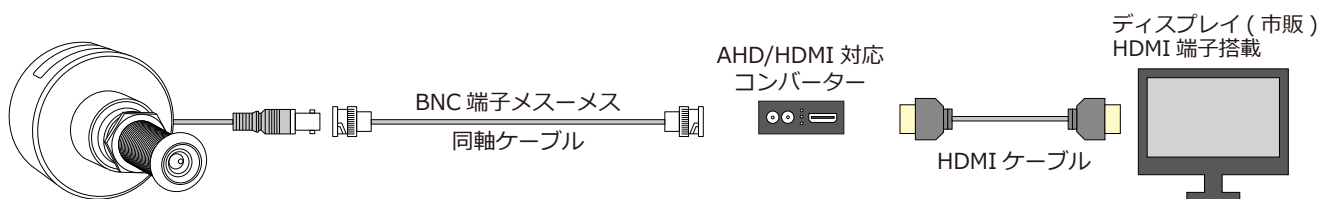
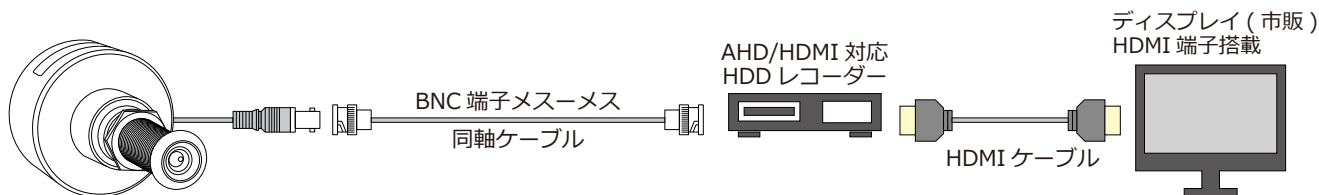
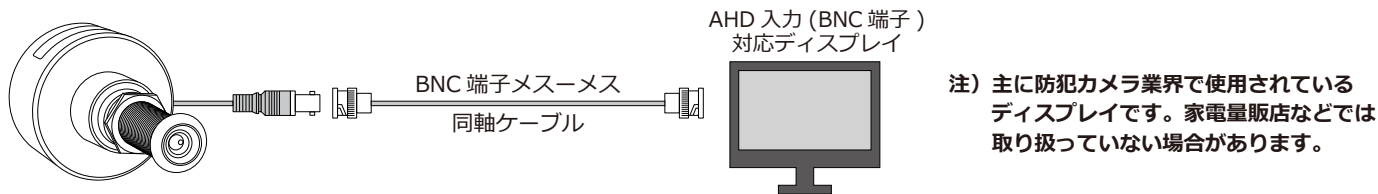


カラードアカム HD をドアに設置した後、ハードディスクレコーダー（後述 HDD レコーダー）やディスプレイに接続する必要があります。下記接続例を参考に、各機器へ接続を行って下さい。

[AHD モデル接続例]

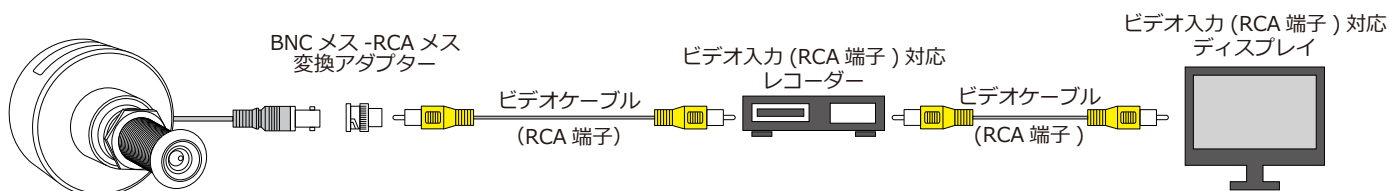

[アナログモデル接続例]

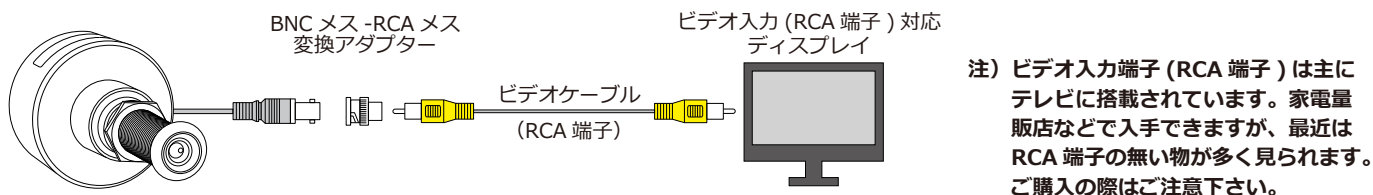

警告

カラードアカム HD には、数種類の映像信号に対応した撮像素子 (CMOS) が搭載されています。カラードアカム HD を接続する HDD レコーダーによっては、レコーダー側からカラードアカム HD の信号方式やカメラの設定を操作する事が可能な場合がありますが、これら設定の変更は絶対に行わないで下さい。これら設定を変更した為に発生した不具合等については保証対象外となり、全て有償修理または有償での再調整となります。ご注意ください。

注 1) AHD (アナログハイビジョン信号) は、相性問題により映像が正常に表示されない、または認識されない場合がございます。

注 2) AHD モデルは「アナログモデル接続例」にある接続方法ではご利用頂けません。

注 3) HDD レコーダーやディスプレイの購入をご検討の際は、カラードアカム HD をご購入になられた販売店様へ御相談ください。

注 4) HDD レコーダー及びディスプレイに関する操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。また、HDD レコーダー及びディスプレイに関するサポートについては、機器をご購入になられた販売店様へ御相談ください。