PMC-7 専用ショルダーバッグ型 デジタル CMOS カメラ

PMC-3SB

取扱説明書



PMC-3SB は PMC-7 (※) 専用のショルダーバッグ型デジタル CMOS カメラです。ナチュラルで 控えめなデザインを採用。外観からはカメラだと気づかれにくくなっています。小物収納ポケット を装備し、バッグとしても機能性の高い作りとなっています。

★6

★3

***1**

※PMC-7 は Wi-Fi 機能を搭載した小型デジタルビデオレコーダーです。

■各部名称

「★1) 小物収納ポケット

タバコやちょっとした小物を入れる事ができます。

「★2」 小物収納ポケット


ポケットティシュなどの小物を入れる事ができます。

★3 小物収納スペース

ボールペンやメモ帳など、筆記具を入れる事が できます。

「★4」 PMC-7(専用レコ-ダ-) 格納スペ-ス

PMC-3SB を接続した PMC-7 を収納するスペース です。格納スペースは秘匿性を考慮し、内張り加工 を施してあります。

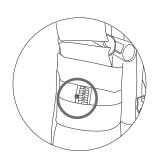

★5 カメラレンズ部


カメラのレンズ部分となります。レンズ部を被写体 へ向け撮影します。レンズを後方へ向ければ、後ろ に位置する被写体を撮影する事も可能です。マイク がカメラヘッド本体に組み込まれており、音声を記 録する事も出来ます。

「★6」ショルダ-ストラップ(伸縮可)

伸縮調整が可能なショルダーストラップです。 必要に応じて長さを調整してください。

■使用方法

最初に PMC-7 へ microSDHC カードを挿入します (①)。次にバッグの「★4」部分のチャックを開けます。 カメラのケーブルを引き出し、PMC-7のカメラ接続ジャックへ接続します(②)。端子には向きがありますので ご注意ください。奥まで挿し込んだらコネクタ部固定ネジをねじ込みます(③)。PMC-7の電源を入れ、Wi-Fi モードもオンにします(PMC-7S アプリ取扱説明書を参照)。最後に、PMC-7 を PMC-3SB の「PMC-7 格納スペ -ストへ入れます。格納後、スマホやタブレットで PMC-7 へ接続し映像の確認等を行ってください。

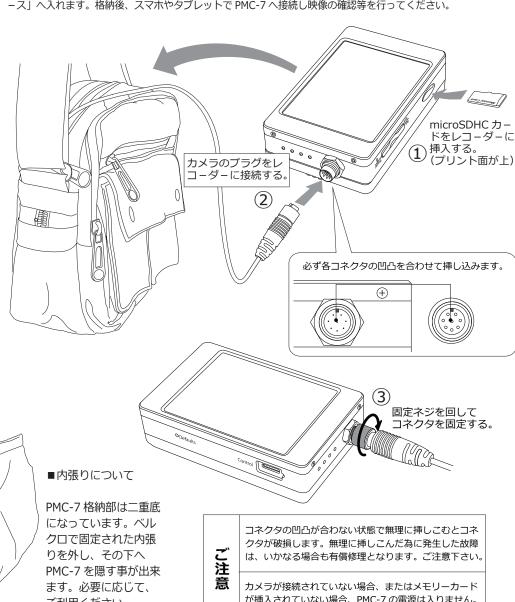

ご利用ください。

が挿入されていない場合、PMC-7の電源は入りません。

PMC-3SB 製品仕様	
撮像素子	1/3 インチ CMOS デジタルイメ – ジセンサ –
レンズF値	F2.0
画角	58度
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ±0.5V (PMC-7 から供給)
音声マイク	あり
寸法・重量	カメラ PMC-3SB:27 x 20 x 10cm・ケーブル長 140cm / 382g
製品構成	PMC-3SB 本体

ご注意!

- ・映像機器は駆動中に熱を発します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に 行って下さい。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。