



超小型UHF帯 会話用発信機

SNB-400

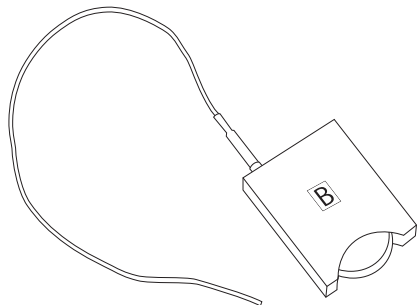


■ SNB-400を使う

- ①まずはアンテナを装着してください。アンテナ端子にねじ込むだけで固定されます。アンテナは出来るだけ伸ばしてご使用ください。SNB-400は高感度なマイクを使用している為、どの方向からでも良く音を拾いますが、マイク穴を塞ぐと音が聞こえなくなりますので、使用する際はご注意ください。

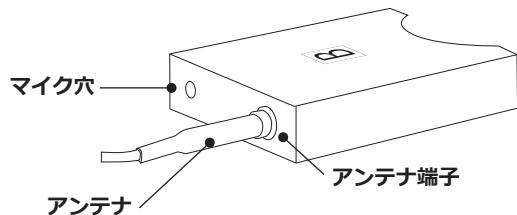

- ②次に電池をセットします。電池は刻印の無い方(マイナス)をチャンネルシールがある側に向け、スライドさせるように入れます。電池が装着された時点で、発信されます。電池寿命は約40時間です(連続で発信し続けた場合)。発信を止める場合は、電池を抜いてください。

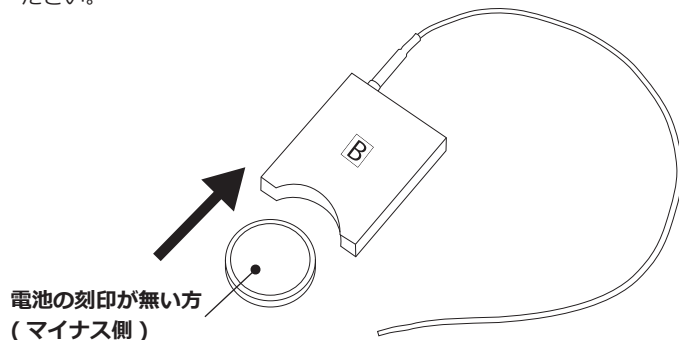

SNB-400製品仕様

- 外寸/33×27×7mm ・ アンテナ:φ3×185mm
- 重量/10g(電池含む)
- 電源・電池寿命/CR2032(3V)×1 ・ 約40時間
- 送信チャンネル/UHF帯A・Bの2種類
- マイク有効範囲/周囲半径15m程度
- 製品構成/SNB-400本体・CR2032×1・アンテナ